



Sede Legale:
Viale Monza, 347
20126 MILANO.
Stabilimento
Via Irno snc
84098 PONTECAGNANO (SA)

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE



2014/68/UE



IDRO6

Estintore a schiuma da LT. 6 omol. 21A 144B 75F

D.M. 07/01/2005



INFORMAZIONI

Produttore: Firek s.r.l.	Omologazione: DCPREV.0003065	Carica nominale: 6 LT
Modello: IDRO6	del 19/02/2025	Tempo di scarica: 21,3 sec.
Classe: 21A 144B 75F	Direttiva 2014/68/UE: CSI 0497	Pressione di esercizio: 12 bar a +20°C
Anno di costruzione: _____	Peso totale carico: 10,5 Kg.	Pressione collaudo: 27 bar
Matricola: _____	Estinguente: 5,82 L + 0,18 L AER-O-WATER 3EM	Pressione di scoppio: >49 bar
Codice costruttore: 161		Temperatura d'esercizio: 0°C + 60°C

CLASSI DI FUOCO



CLASSE A: fuochi di materiali solidi di natura organica (carta, etc.) la cui combustione avviene con formazione di braci



CLASSE B: fuochi di liquidi infiammabili, quali la benzina e gli oli, o da solidi liquefatti.



CLASSE F: fuochi sviluppati da oli e grassi combustibili, vegetali o animali.

ISTRUZIONI D'USO



**ESTRARRE LA
SPINA DI SICUREZZA**



**IMPUGNARE LANCIA
E MANIGLIA**



**PREMERE LA LEVA E DIRIGERE
IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA**

IMPIEGO E UTILIZZO DEGLI ESTINTORI

- 1) Verificare che l'estintore sia idoneo per i materiali che stanno bruciando.
- 2) Verificare eventuali fonti di pericolo derivanti da materiali presenti.
- 3) Impugnare la lancia.
- 4) Premere a fondo la leva di comando.
- 5) Dirigere il getto alla base delle fiamme.
 - sventagliare il getto.
 - non premere la leva ad intermittenza.
- 6) Avanzare progressivamente attaccando il fuoco (fronte di fiamma) sempre da sopra vento e da una distanza di sicurezza.
- 7) Continuare ad erogare fino ad estinguere il focolaio.
- 8) Non voltare mai le spalle al fuoco.
- 9) Fare attenzione alle eventuali riprese del focolaio.

MANUTENZIONE

Dopo l'utilizzo, anche parzialmente, l'estintore deve essere affidato ad un manutentore autorizzato dalla per verificare la sicurezza dell'apparato.

Utilizzare solo ricambi originali.

L'estintore va mantenuto in efficienza e controllato almeno ogni 6 mesi secondo norma UNI 9994-1.

CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE

Il controllo periodico, consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro fine mese), l'efficienza dell'estintore.

REVISIONE PROGRAMMATA

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, che devono essere effettuati con frequenza diversa in relazione alla tipologia di estintore, atta a verificare e renderli perfettamente efficienti.

COLLAUDO

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.

RICARICA

- Depressurizzare l'estintore utilizzando il dispositivo di rilascio della pressione.
- Smontare il dispositivo di scarica.
- Svitare ed estrarre la valvola erogatrice.
- Svuotare completamente il serbatoio ed ispezionare che non vi siano residui.
- Pulire la valvola di erogazione con tutti i suoi componenti e il dispositivo di scarica.
- Immettere, nel serbatoio, il carico nominale di propellente.
- Inserire ed avvitare la valvola erogatrice.
- Serraggio gruppo valvola non minore di 68Nw.
- Pressurizzare con azoto a 14Bar a 20°C.
- Controllare che l'indicatore di pressione segnali l'estintore in condizioni operative.
- Verificare eventuali perdite.
- Avvitare il dispositivo di scarica.
- Inserire la spina di sicurezza e sigillare.
- Controllare carica per pesata.



Sede Legale:
Viale Monza, 347
20126 MILANO.
Stabilimento
Via Irno snc
84098 PONTECAGNANO (SA)

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE

L'estintore deve essere installato in luoghi facilmente accessibili e in posizione ben visibile. Utilizzando l'apposito gancio fornito, fissarlo a parete ad una distanza tra calpestio e impugnatura della valvola che non superi un' altezza di 1,50 mt.

Per segnalare l'estintore utilizzare l'apposito cartello norma UNI EN 7010 prevista dalla legislazione vigente. Installare l'estintore con il contrassegno distintivo e il manometro di pressione ben visibile. Verificare il cartellino di manutenzione, assicurandosi che sia compilato correttamente.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI SANITARIE

Evitare l'ingestione orale ed il contatto degli estinguenti con occhi e pelle. In caso di contatto lavare con acqua. In caso di successivi disturbi rivolgersi ad un medico. Evitare la respirazione del prodotto. La schiuma non è tossica.

I getti diretti possono essere pericolosi se utilizzati verso persone o animali. Il fuoco può causare gravi ustioni. La combustione produce fumi che possono risultare tossici. Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare. Utilizzabile su apparecchi in tensione fino a 1000V alla distanza di 1 metro.



DISMISSIONE/SMALTIMENTO DEGLI ESTINGUENTI/ESTINTORI

Lo smaltimento deve essere effettuato secondo la legislazione vigente. In ogni caso la società autorizzata allo smaltimento deve rilasciare il documento detto "formulario dei rifiuti" che attesta il corretto smaltimento dell'estinguente, con l'esatto codice C.E.R. L'estintore dismesso può essere consegnato a società autorizzate allo smaltimento dell'estinguente e al riciclo delle altre parti che lo compongono.

PERIODICITA' MASSIMA DI REVISIONE E COLLAUDO

Estinguente	Tipo di estintore		Revisione (mesi)	Collaudo (mesi)
Polvere	Tutti		60	120
Biossido di carbonio	Tutti		60	120
Idrocarburi alogenati	Tutti		72	120
A base d'acqua a pressione permanente	Solo acqua	plastificato	(24)/60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
	Acqua miscelata con additivi / nuovi additivi fluorine free	plastificato	24	72
		Inox*)/alluminio	48	120
	Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
A base d'acqua a pressione AUSILIARIA	Solo acqua	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
	Acqua miscelata con additivi / nuovi additivi fluorine free	plastificato	24	72
		Inox*)/alluminio	48	120
	Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120

Nota *) Il valore in parentesi è riferito ai tempi di verifica dello stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio. Per Inox si intende acciaio altoplegato.

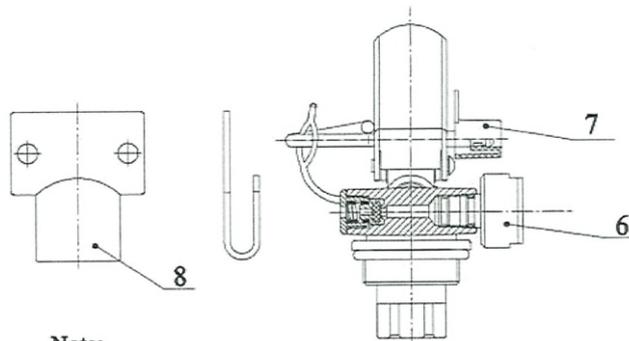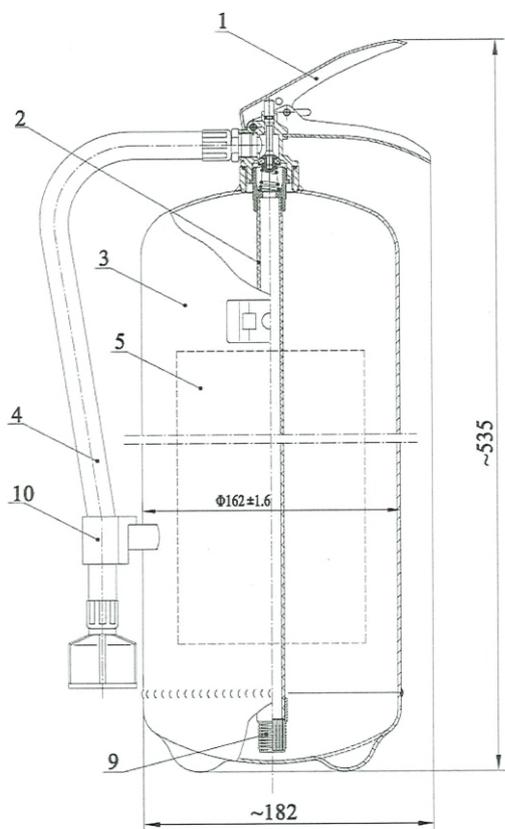


Note:

TABELLA RICAMBI

POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	1101B	Valvola assemblata
2	DT16-21-400	Pescante
3	JD-F6-W	Serbatoio plastificato
4	F6-002	Manichetta
5	F6-S	Etichetta
6	23A006 - 23A037	Manometro
7	P1-003	Pulsante di sicurezza
8	WH02-05	Supporto
9	F10-01A	Filtro
10	CL04-17-01	Anello d'aggancio

TABELLA RICAMBI

POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	anke.2-001A	Stelo della valvola
2	anke.3-001	O-ring
3	anke.9-001	Rivetto
4	anke.6-002	Guarnizione
5	anke.4-003	Stantuffo assemblato
6	anke.5-004A	Tappo
7	anke.7-030	Molla
8	anke.8-046	Montante
9	anke.1101B1	Corpo della valvola
10	anke.3-002	O-ring
11	anke.20-001	Sigillo in gomma
12	anke.10-001T	Maniglia
13	anke.10-001YB	Leva di pressione
14	anke.11-045A	Perno di sicurezza
15	anke.12-019	Molla di sicurezza
16	anke.7-008	Molla di rilascio
17	anke.12-002	Valvola di sicurezza assemblata
18	anke.4-004	Guarnizione

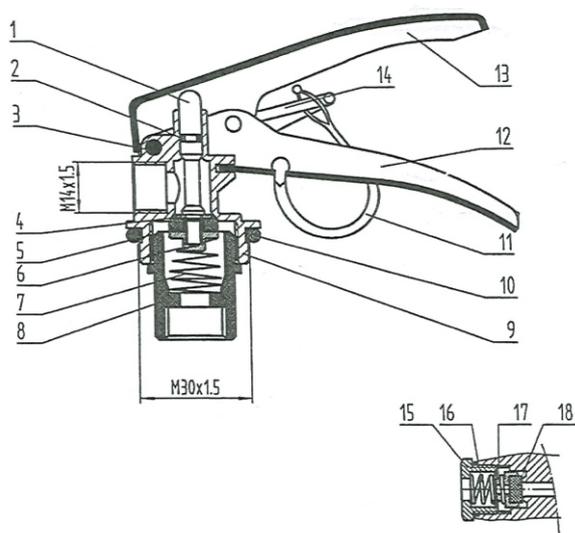

N.B. Coppia di serraggio 68 Nw