



Sede Legale:
Viale Monza, 347
20126 MILANO
Stabilimento
Via Irno snc
84098 PONTECAGNANO (SA)

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE



2014/68/UE



DAISY6

Estintore a schiuma da LT. 6 FLUORINE FREE - 27A 144B

D.M. 07/01/2005



INFORMAZIONI

Produttore: **Firek s.r.l.**

Modello: **DAISY6**

Classe: **27A 144B**

Anno di costruzione: _____

Matricola: _____

Codice costruttore: **161**

Omologazione: **DCPREV.0014802
del 21.07.26**

Direttiva 2014/68/UE: **CSI 0497**

Peso totale carico: **10,5 Kg.**

Estinguente: **FFX 150**

Carica nominale: **6 LT**

Tempo di scarica: **43,91 sec.**

Pressione di esercizio: **12 bar a +20°C**

Pressione collaudo: **27 bar**

Pressione di scoppio: **>49 bar**

Temperatura d'esercizio: **+5°C + 60°C**

TEME IL GELO

CLASSI DI FUOCO



CLASSE A: fuochi di materiali solidi di natura organica (carta, etc.) la cui combustione avviene con formazione di braci



CLASSE B: fuochi di liquidi infiammabili, quali la benzina e gli oli, o da solidi liquefatti.

UTILIZZABILE PER LO SPEGNIMENTO DI FUOCHI CLASSE 75F: fuochi sviluppati da oli e grassi combustibili, vegetali o animali.

ISTRUZIONI D'USO



**ESTRARRE LA
SPINA DI SICUREZZA**



**IMPUGNARE LANCIA
E MANIGLIA**



**PREMERE LA LEVA E DIRIGERE
IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA**

IMPIEGO E UTILIZZO DEGLI ESTINTORI

- 1) Verificare che l'estintore sia idoneo per i materiali che stanno bruciando.
- 2) Verificare eventuali fonti di pericolo derivanti da materiali presenti.
- 3) Impugnare la lancia.
- 4) Premere a fondo la leva di comando.
- 5) Dirigere il getto alla base delle fiamme.
 - sventagliare il getto.
 - non premere la leva ad intermittenza.
- 6) Avanzare progressivamente attaccando il fuoco (fronte di fiamma) sempre da sopra vento e da una distanza di sicurezza.
- 7) Continuare ad erogare fino ad estinguere il focolaio.
- 8) Non voltare mai le spalle al fuoco.
- 9) Fare attenzione alle eventuali riprese del focolaio.

MANUTENZIONE

Dopo l'utilizzato, anche parzialmente, l'estintore deve essere affidato ad un manutentore autorizzato dalla per verificare la sicurezza dell'apparato.

Utilizzare solo ricambi originali.

L'estintore va mantenuto in efficienza e controllato almeno ogni 6 mesi secondo norma UNI 9994-1.

CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE

Il controllo periodico, consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro fine mese), l'efficienza dell'estintore.

REVISIONE PROGRAMMATA

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, che devono essere effettuati con frequenza diversa in relazione alla tipologia di estintore, atta a verificare e renderli perfettamente efficienti.

COLLAUDO

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.

RICARICA

- Depressurizzare l'estintore utilizzando il dispositivo di rilascio della pressione.
- Smontare il dispositivo di scarica.
- Svitare ed estrarre la valvola erogatrice.
- Svuotare completamente il serbatoio ed ispezionare che non vi siano residui.
- Pulire la valvola di erogazione con tutti i suoi componenti e il dispositivo di scarica.
- Immettere, nel serbatoio, il carico nominale dell'estinguente e pressurizzare.
- Inserire ed avvitare la valvola erogatrice.
- Serraggio gruppo valvola non minore di 68Nw.
- Pressurizzare con azoto a 14Bar a 20°C.
- Controllare che l'indicatore di pressione segnali l'estintore in condizioni operative.
- Verificare eventuali perdite.
- Avvitare il dispositivo di scarica.
- Inserire la spina di sicurezza e sigillare.
- Controllare carica per pesata.

INSTALLAZIONE

L'estintore deve essere installato in luoghi facilmente accessibili e in posizione ben visibile. Utilizzando l'apposito gancio fornito, fissarlo a parete ad una distanza tra calpestio e impugnatura della valvola che non superi un' altezza di 1,50 mt.

Per segnalare l'estintore utilizzare l'apposito cartello norma UNI EN 7010 prevista dalla legislazione vigente. Installare l'estintore con il contrassegno distintivo e il manometro di pressione ben visibile. Verificare il cartellino di manutenzione, assicurandosi che sia compilato correttamente.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI SANITARIE

Evitare l'ingestione orale ed il contatto degli estinguenti con occhi e pelle. In caso di contatto lavare con acqua. In caso di successivi disturbi rivolgersi ad un medico. E vitare la respirazione del prodotto. La schiuma non è tossica.

I getti diretti possono essere pericolosi se utilizzati verso persone o animali. Il fuoco può causare gravi ustioni. La combustione produce fumi che possono risultare tossici. Dopo l'utilizzo in locali chiusi areare. Utilizzabile su apparecchi in tensione fino a 1000V alla distanza di 1 metro.

DISMISSIONE/SMALTIMENTO DEGLI ESTINGUENTI/ESTINTORI

Lo smaltimento deve essere effettuato secondo la legislazione vigente. In ogni caso la società autorizzata allo smaltimento deve rilasciare il documento detto "formulario dei rifiuti" che attesta il corretto smaltimento dell'estinguente, con l'esatto codice C.E.R. L'estintore dismesso può essere consegnato a società autorizzate allo smaltimento dell'estinguente e al riciclo delle altre parti che lo compongono.

PERIODICITA' MASSIMA DI REVISIONE E COLLAUDO

Estinguente	Tipo di estintore		Revisione (mesi)	Collaudo (mesi)
Polvere	Tutti		60	120
Biossido di carbonio	Tutti		60	120
Idrocarburi alogenati	Tutti		72	120
A base d'acqua a pressione permanente	Solo acqua	plastificato	(24)/60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
	Acqua miscelata con additivi / nuovi additivi fluorine free	plastificato	24	72
		Inox*)/alluminio	48	120
	Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
A base d'acqua a pressione AUSILIARIA	Solo acqua	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
	Acqua miscelata con additivi / nuovi additivi fluorine free	plastificato	24	72
		Inox*)/alluminio	48	120
	Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120

Nota Il valore in parentesi è riferito ai tempi di verifica dello stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio.
*) Per Inox si intende acciaio altolegato.

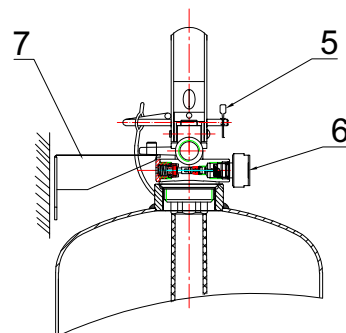
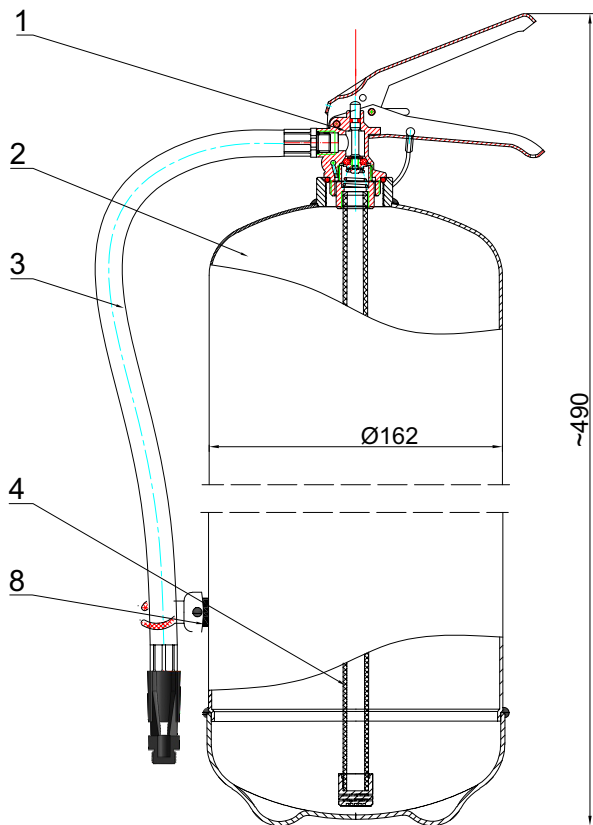


TABELLA RICAMBI

POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	JD02-024040	Valvola assemblata
2	TT6.0M	Serbatoio plastificato
3	JD-ITA-HOSE	Manichetta
4	JD-MSZ6-02	Pescante
5	CF00001	Spina di sicurezza
6	23A037	Manometro
7	JD03-030305A	Supporto
8	CT0003S	Supporto manichetta

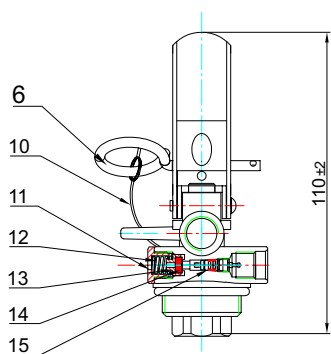
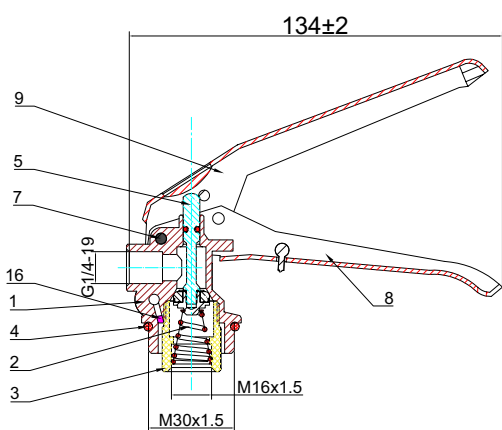


TABELLA RICAMBI

POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	02-014040-01	Stelo della valvola
2	02-014040-02	Molla
3	02-014040-03	Montante
4	02-014010-04	O-ring
5	02-014040-05	Stantuffo assemblato
6	02-014040-06	Perno di sicurezza
7	02-014040-07	Rivetto
8	02-014040-08	Maniglia
9	02-014040-09	Leva di pressione
10	02-014040-10	Sigillo in gomma
11	02-014040-11	Bullone di sicurezza
12	02-014040-12	Molla
13	02-014040-13	Montante di rilascio
14	02-014040-14	Perno di rilascio
15	02-014040-15	Corpo della valvola
16	02-014040-16	Filtro